

# Obie Guide d'utilisation

Cliquez sur un sujet pour accéder à sa diapositive :

1. Mise en service
  1. Régler la projection
  2. Internet
  3. Mettre à jour
  4. Mode de lecture
2. État des LED
3. Télécommande
4. Menu général
5. Librairie
  1. Informations sur le jeu
6. Liste de lecture
  1. Paramètres du jeu
  2. Modifier la liste de lecture
  3. Gérer les listes de lecture
    1. Créer une nouvelle liste de lecture
    2. Modifier les paramètres des listes de lecture
7. Horaires
  1. Créer un horaire
8. Paramètres
  1. Mode de lecture
  2. Internet
  3. Fuseau horaire
  4. Régler la projection
  5. Contenu
  6. Informations sur l'appareil
  7. Redémarrer l'appareil
9. Contactez-nous



# 1. Mise en service



## Installation

Veillez suivre les instructions de votre **manuel d'installation** pour mettre en place le support, fixer votre Obie et ajuster son projecteur.

Vous pouvez trouver le manuel d'installation sur **notre site Web** à:

<https://cdsboutique.com/obie/faq-obie/>

# 1. Mise en service



## Mettre en marche de votre Obie pour la première fois

Mettre l'interrupteur à la position « ouvert » (sur le dessus de votre Obie) et pesez sur bouton rouge de votre télécommande.

Cela peut prendre jusqu'à **5 minutes** pour que la projection s'allume pour la première fois.



**Veillez patienter pendant que Obie s'éveille...**

# 1. Mise en service

Ensuite, un aperçu de l'utilisation de votre **télécommande** vous sera présenté.

**Continuez** en appuyant sur le **bouton OK** de votre télécommande.



# 1. Mise en service / 1. Régler la projection

Au besoin, **ajustez la projection** avant de sélectionner le **bouton Continuer**.

Utilisez les **touches fléchées** de votre télécommande pour passer à l'une des options de réglage :



**Faire pivoter la projection de 180°**



**Inverser la projection**



**Ajuster les clés de projection**

Si la projection est **asymétrique**, redressez-la en déplaçant ses **coins**.



# 1. Mise en service / 2. Internet

Vous **devez** disposer d'une **connexion Internet** pour procéder à l'activation initiale d'Obie.


Sélectionnez un réseau dans la liste et saisissez un **mot de passe** si nécessaire.



## Connexion Ethernet

Il est **préférable** de connecter votre appareil à l'Internet via un **câble Ethernet physique**.

L'appareil **ignorer**a cette étape s'il est déjà connecté.

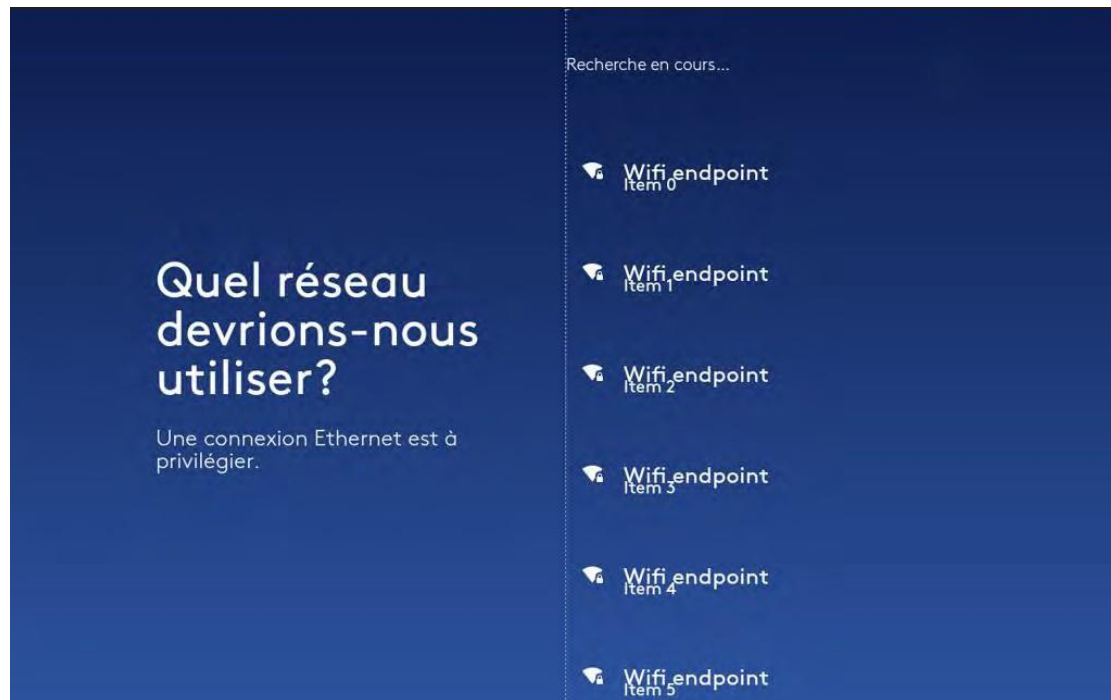

# 1. Mise en service / 3. Mode de lecture

Veillez sélectionner la surface sur laquelle votre appareil est projeté. Vous pourrez toujours la modifier à tout moment.

## À noter

Chaque **mode de lecture** nécessite un **réglage physique** de la **caméra** et du **miroir** de l'appareil dans une configuration spécifique.

Une fois que vous avez sélectionné un mode de lecture, des **instructions** vous seront présentées.



# 1. Mise en service / 3. Mode de lecture

Votre appareil devra **calibrer son capteur de mouvement** une fois que vous aurez sélectionné un mode de lecture.

Au besoin, **réglez de nouveau la projection** à l'aide des options ci-dessous avant de sélectionner le **bouton Continuer**.

## À noter

Assurez-vous que la zone de projection est dégagée de toute obstruction pendant la calibration.



## 2. État des LED

Le voyant LED de votre Obie reflète son état :



### **Aucune lumière**

L'appareil est éteint



### **Bleu**

L'appareil est en mode veille



### **Vert**

Lorsqu'il clignote vert : Obie s'éveille

Lorsqu'il ne clignote plus : l'appareil est allumé

# 3. Télécommande

Allumer/éteindre le projecteur

Actuellement non actif

Naviguer sur les menus

Contrôler le volume



Afficher le menu général



Sélectionner

Retour à l'écran précédent

## 4. Menu général

Voici le menu général.

Vous pouvez y accéder à partir de n'importe quel écran ou jeu en appuyant sur le **bouton d'accueil** de votre télécommande.

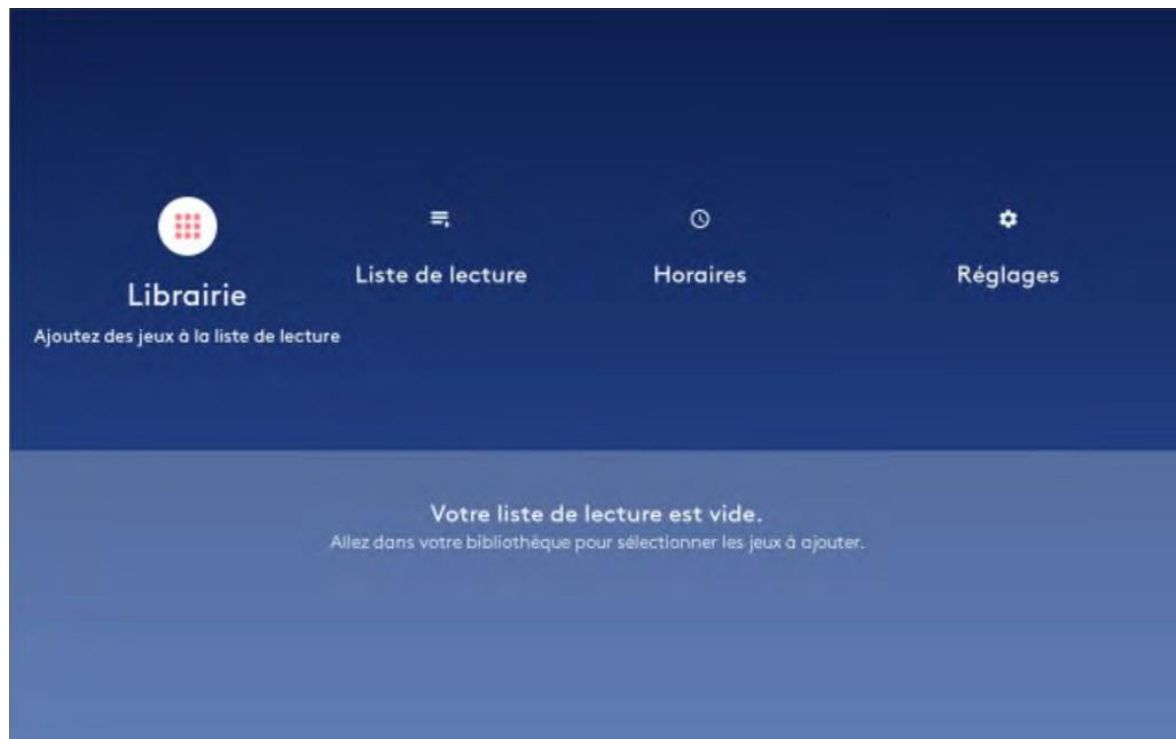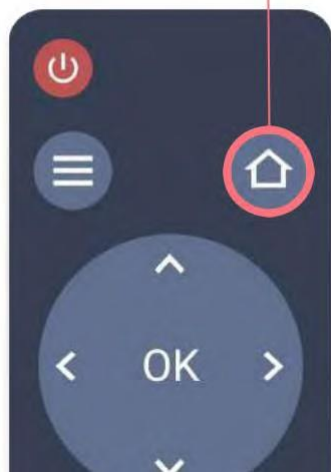

# 4. Menu général



## Librairie

Consultez et gérez tous les jeux disponibles sur votre appareil.



## Liste de lecture

Jouez et contrôlez vos listes de lecture.




## Horaires

Définissez les heures pendant lesquelles votre appareil fonctionnera automatiquement ou passera en mode veille.



## Réglages



Affichez et modifiez les réglages de votre appareil.

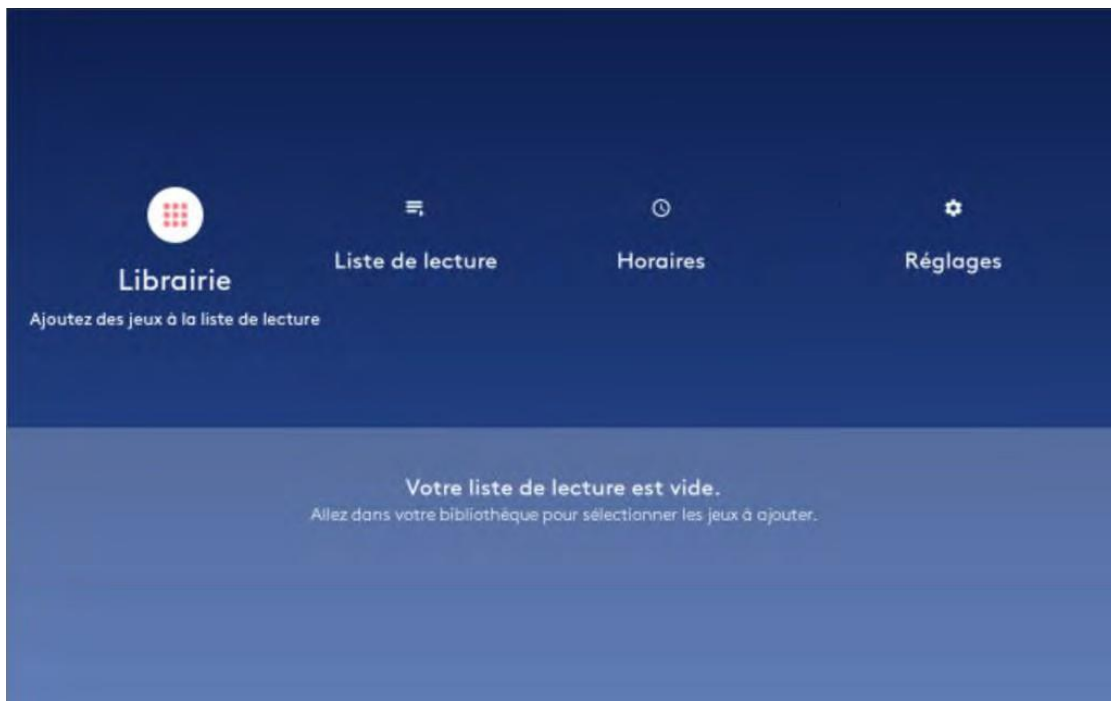

## 4. Menu général

▶ Vous pouvez également afficher la liste de lecture en cours et commencer à la jouer.

Pour ce faire, il suffit d'aller sur le jeu à partir duquel vous voulez commencer à jouer la liste de lecture, et de le sélectionner avec le **bouton OK** de votre télécommande.

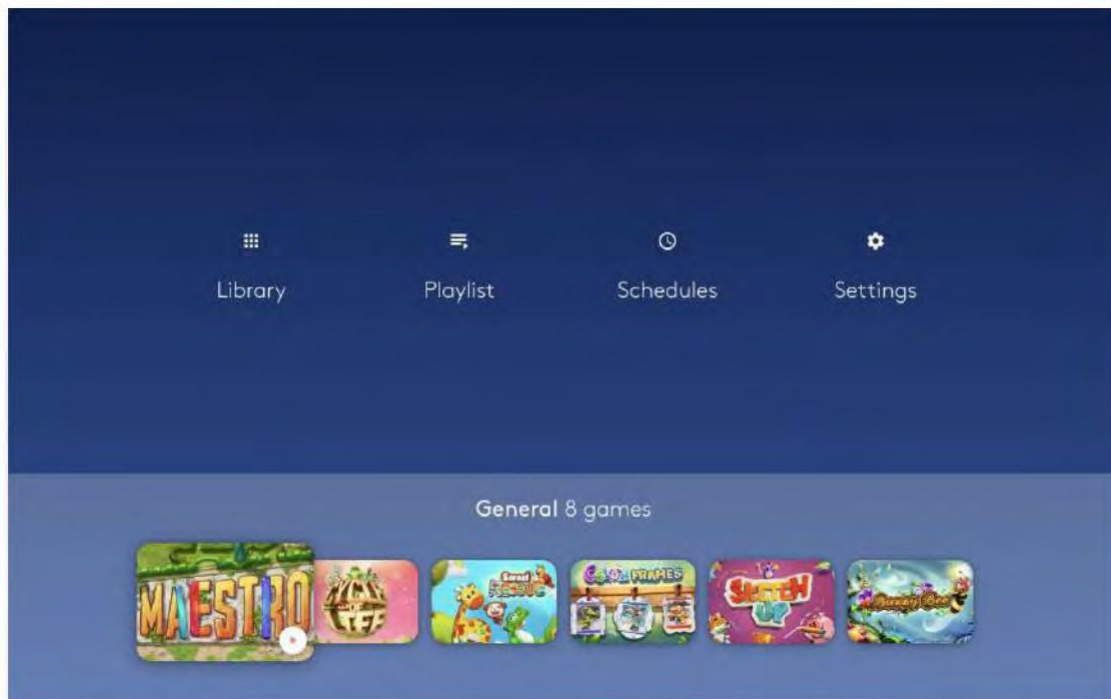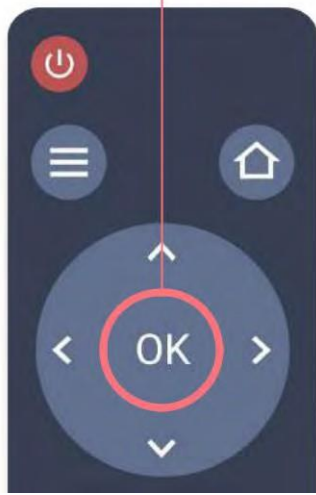

# 5. Librairie

La librairie contient tous les jeux **disponibles pour votre appareil**.


Ici, vous pouvez **ajouter des jeux à votre liste de lecture**, où vous pouvez les jouer.

Vous pouvez **filtrer** la liste des lecture en utilisant les catégories qui se trouvent au-dessus. Déplacez-vous vers la catégorie souhaitée et sélectionnez-la avec le bouton OK de votre télécommande.

La liste sera **actualisée** pour n'inclure que les jeux correspondant à cette catégorie.

## Ajouter tous les jeux à la liste de lecture

Sélectionnez l'icône **Ajouter tout** dans le coin supérieur droit pour ajouter tous les jeux de la liste à votre liste de lecture.

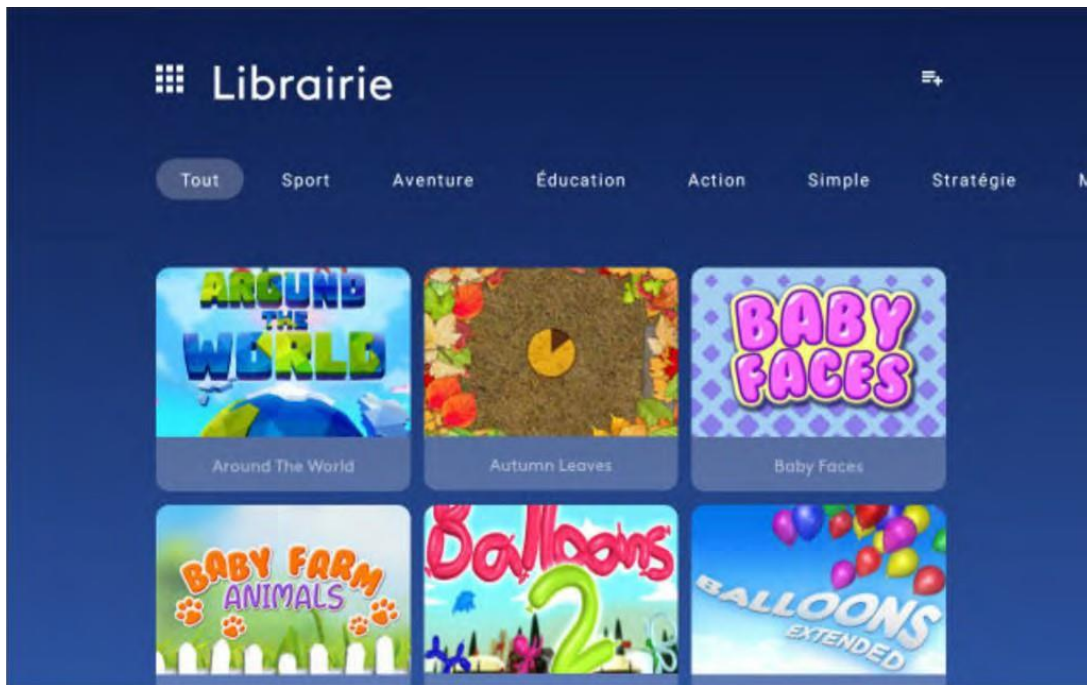

# 5. Librairie

Utilisez les **touches fléchées** de votre télécommande pour parcourir les jeux. Sélectionnez un jeu spécifique à l'aide du bouton OK.


Une fois qu'un jeu est sélectionné, vous pouvez :

## Ajouter le jeu à la liste de lecture

Vous pouvez ajouter le même jeu à une liste de lecture plusieurs fois.

## Afficher les informations sur le jeu

Accédez aux informations et aux détails du jeu.

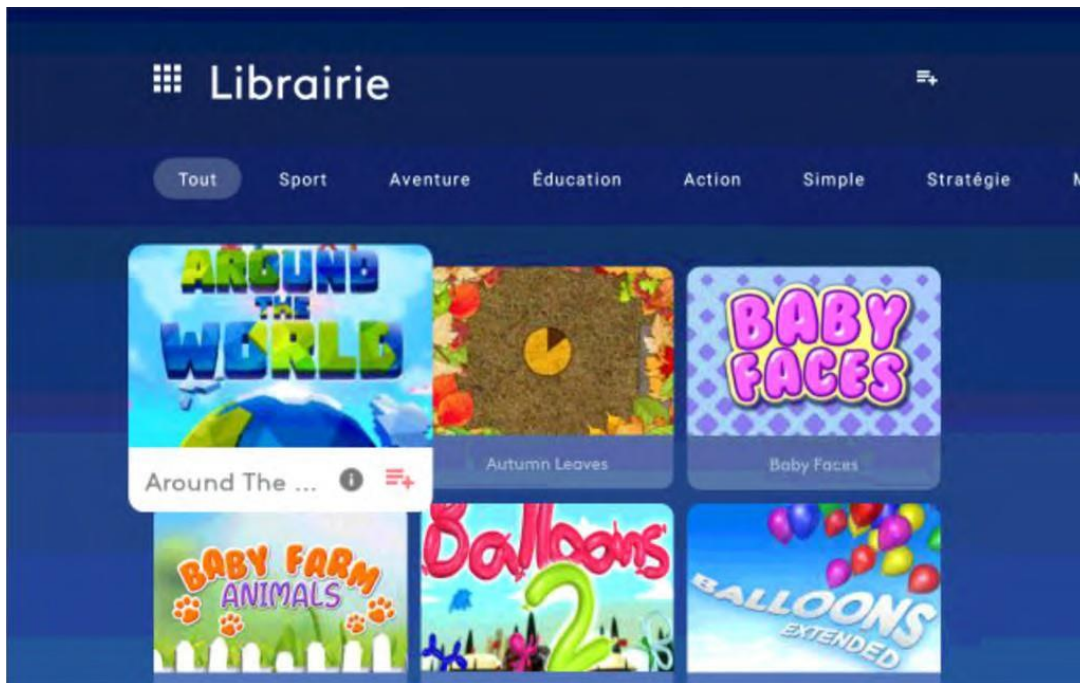

## 5. Librairie / 1. Informations sur le jeu

Vous y trouverez le nom du jeu, le nombre de joueurs, les catégories du jeu et sa description.

Sélectionnez l'**icône Ajouter** pour ajouter le jeu à votre liste de lecture.

Vous pouvez également sélectionner l'une des catégories du jeu pour **filtrer la bibliothèque** en fonction de cette catégorie et vous afficher les jeux similaires.

Pour **quitter** les informations sur les jeux, appuyez sur la **touche retour** de votre télécommande.



# 6. Liste de lecture

## À noter

Vous ne pouvez jouer qu'aux jeux qui ont été **ajoutés à la liste de lecture**.


Si la bibliothèque comporte **tous les jeux** disponibles, la liste de lecture vous montre les jeux que vous avez **sélectionnés pour jouer**.



## Jouer

Pour commencer à jouer, sélectionnez le bouton Jouer dans le **coin supérieur droit**.

Si vous souhaitez commencer à jouer à un **jeu spécifique**, il vous suffit de faire défiler la page et de sélectionner le bouton Jouer.

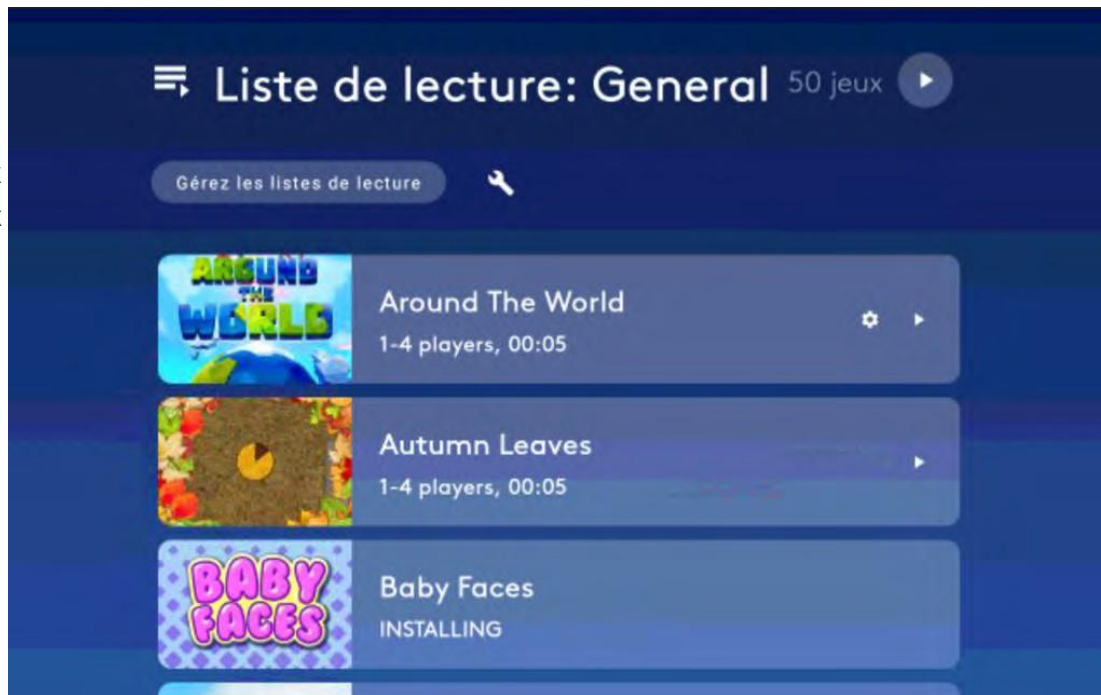

## 6. Liste de lecture / 1. Paramètres du jeu




### Paramètres du jeu

Certains jeux ont également leurs propres paramètres.

Vous pouvez les afficher et les ajuster en sélectionnant l'**icône Paramètres des jeux**.

Un jeu figurant dans plusieurs listes de lecture peut avoir des paramètres différents dans chaque liste de lecture.

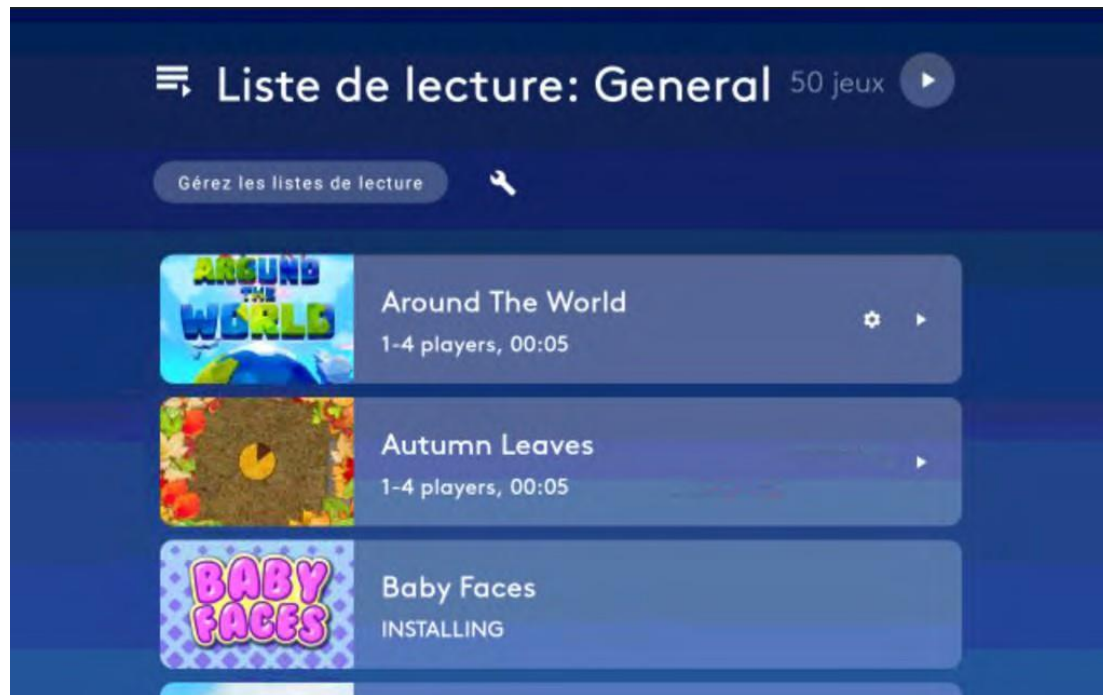


## 6. Liste de lecture / 1. Paramètres du jeu

Des jeux différents peuvent avoir des **options de réglage différentes**, comme l'activation ou la désactivation des effets sonores, la possibilité de commencer à un stade ultérieur ou le choix d'un niveau de difficulté.

Sélectionnez **Appliquer** une fois que vous avez terminé pour revenir à la liste de lecture.

Si vous sélectionnez **Annuler**, vous quitterez cet écran et réinitialiserez toutes les modifications que vous avez apportées.

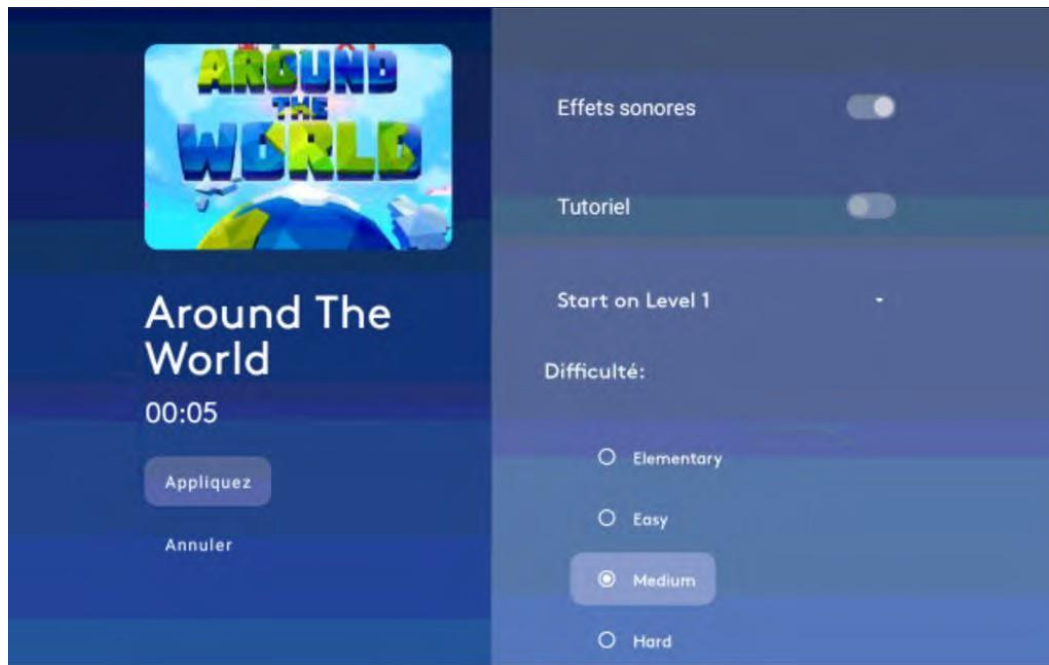


## 6. Liste de lecture / 2. Modifier la liste de lecture



### Modifier la liste de lecture

Vous pouvez modifier les paramètres d'un jeu dans la liste de lecture, et aussi modifier **les paramètres de la liste de lecture** en sélectionnant l'**icône Modifier** au-dessus des jeux.

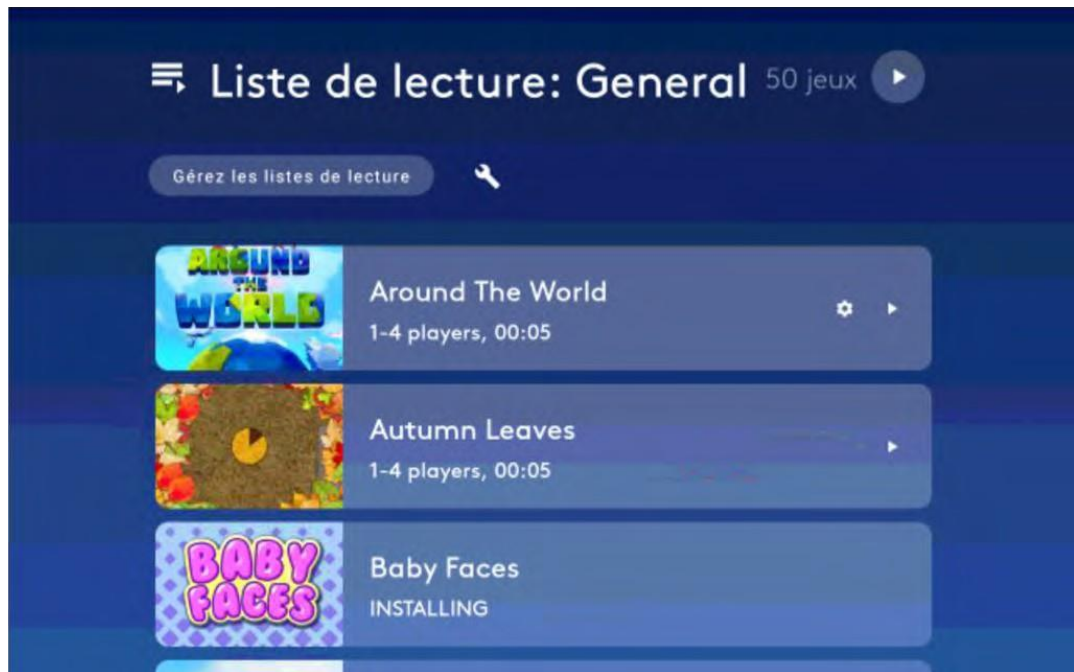

## 6. Liste de lecture / 2. Modifier la liste de lecture

Les **options** qui se trouvent au-dessus de la liste de lecture changent lorsque vous passez en mode **Modifier la liste de lecture**.



### Durée de la liste de lecture

Sélectionnez l'icône **Durée** au-dessus de la liste pour définir la **durée** de **chaque jeu** avant de passer au jeu suivant.



### Supprimer tout

Sélectionnez l'**icône de la Corbeille** au-dessus de la liste pour supprimer tous les jeux de cette liste de lecture.



## 6. Liste de lecture / 2. Modifier la liste de lecture

Les **cartes de jeu** dans la liste ont également des options pour ces **jeux spécifiques**.



### Supprimer le jeu

Supprimez ce jeu de la liste de lecture.



### Durée du jeu

Définissez la durée de ce jeu.



## 6. Liste de lecture / 2. Modifier la liste de lecture

Vous pouvez également trier et organiser l'ordre des jeux de la liste grâce aux commandes figurant sur leurs cases.



**Déplacer vers le haut**



**Déplacer vers le bas**



**Déplacer le jeu**

Une fois cette icône focalisée, utilisez les **touches fléchées** pour déplacer le jeu vers le **haut** ou le **bas** de la liste de lecture.




Sélectionnez **Appliquer** une fois que vous avez terminé, ou **Annuler** pour rétablir les modifications apportées.

## 6. Liste de lecture / 3. Gérer les listes de lecture

Votre appareil peut avoir **plusieurs listes de lecture** - pour différents utilisateurs, événements ou jeux.

Sélectionnez le **bouton Gérer les listes de lecture** pour afficher toutes vos listes de lecture.

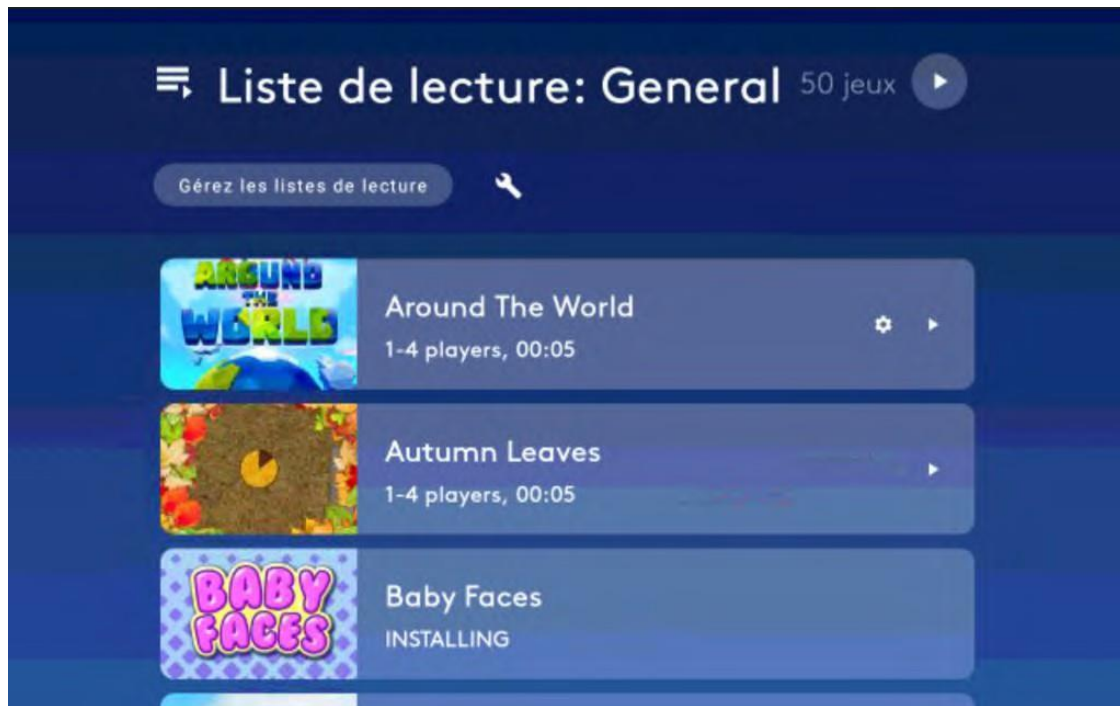

## 6. Liste de lecture / 3. Gérer les listes de lecture

Voici toutes vos **listes de lecture** affichées sur cet appareil.

Sélectionnez le **bouton Charger** pour charger une liste de lecture et la définir comme la liste actuelle.

La liste de lecture **générale** est la liste par défaut et se trouve toujours **en haut** de la liste.

### À noter

**Toute modification** apportée dans **l'écran principal de la liste de lecture** (classement des jeux, modification de la durée, etc.) s'applique à **la liste de lecture** actuellement **chargée** et est **automatiquement sauvegardée**.



## 6. Liste de lecture / 3. Gérer les listes de lecture / 1. Créer une nouvelle liste de lecture

Créez une nouvelle liste de lecture en sélectionnant l'**icône Ajouter** avec le bouton OK de votre télécommande.



## 6. Liste de lecture / 3. Gérer les listes de lecture / 1. Créer une nouvelle liste de lecture

Modifiez les **paramètres** de la nouvelle liste de lecture avant de sélectionner le bouton **Sauvegarder** pour continuer.

 **Modifier le nom de la liste de lecture**


**Activer l'analytique**

Si vous avez accès à **EyeClick Analytics**, vous pouvez décider si vous voulez **suivre** cette liste de lecture.

**Dupliquer à partir d'une autre liste de lecture**


Dupliquez tous les **jeux et paramètres** d'une **autre** liste de lecture dans cette nouvelle liste.

Il suffit de cocher la **case** et de **sélectionner une liste de lecture** dans le menu déroulant.

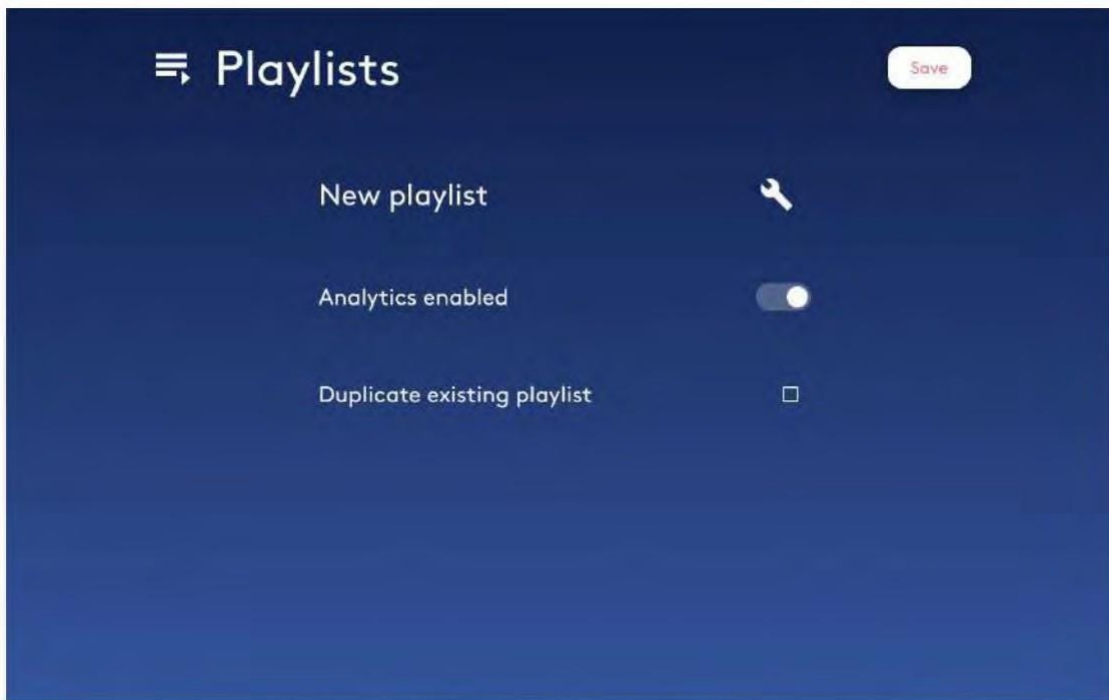

## 6. Liste de lecture / 3. Gérer les listes de lecture / 2. Modifier les paramètres des listes de lecture

Modifiez les **paramètres** de vos **listes de lecture** en sélectionnant l'**icône Modifier** avec le bouton OK de votre télécommande.

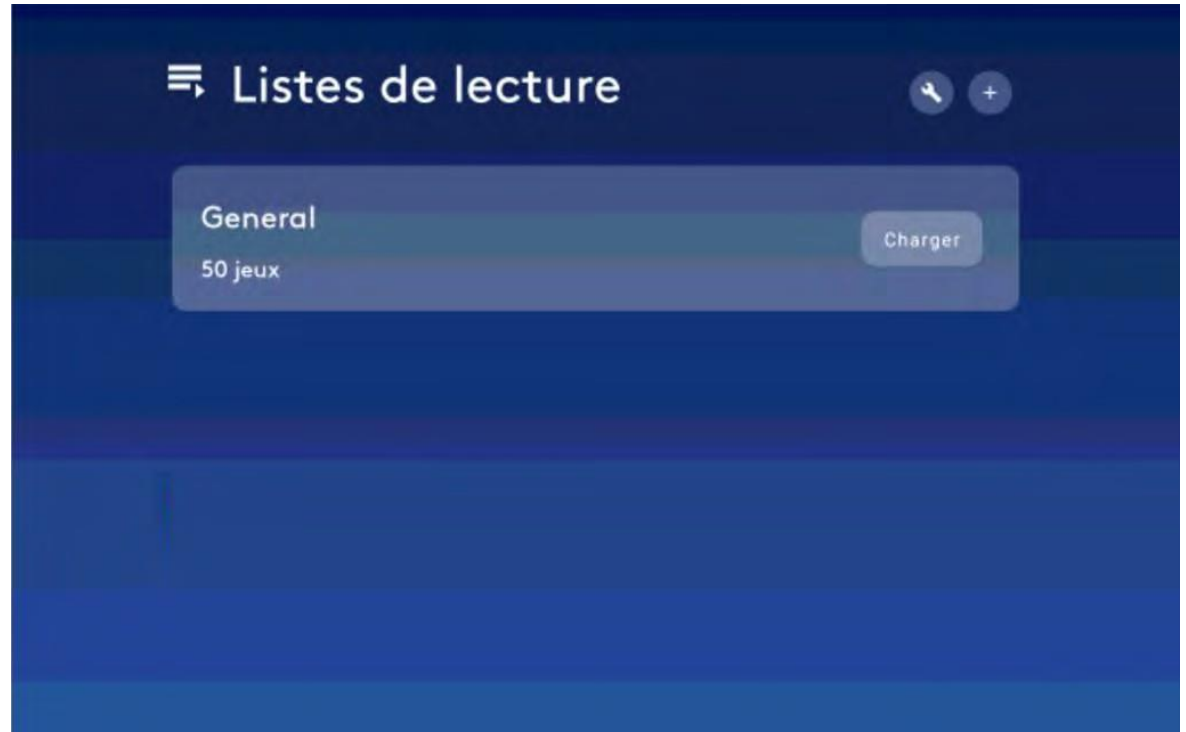

## 6. Liste de lecture / 3. Gérer les listes de lecture / 2. Modifier les paramètres des listes de lecture

Sélectionnez le **bouton Terminé** une fois que vous avez réglé les paramètres.

Veillez noter que la liste de lecture **générale ne peut pas être renommée ou supprimée**.


 **Activer l'analytique**

 **Dupliquer la liste de lecture**

Créez une **nouvelle liste de lecture** avec **les jeux et les paramètres** de cette liste de lecture.

 **Supprimer la liste de lecture**

 **Renommer la liste de lecture**

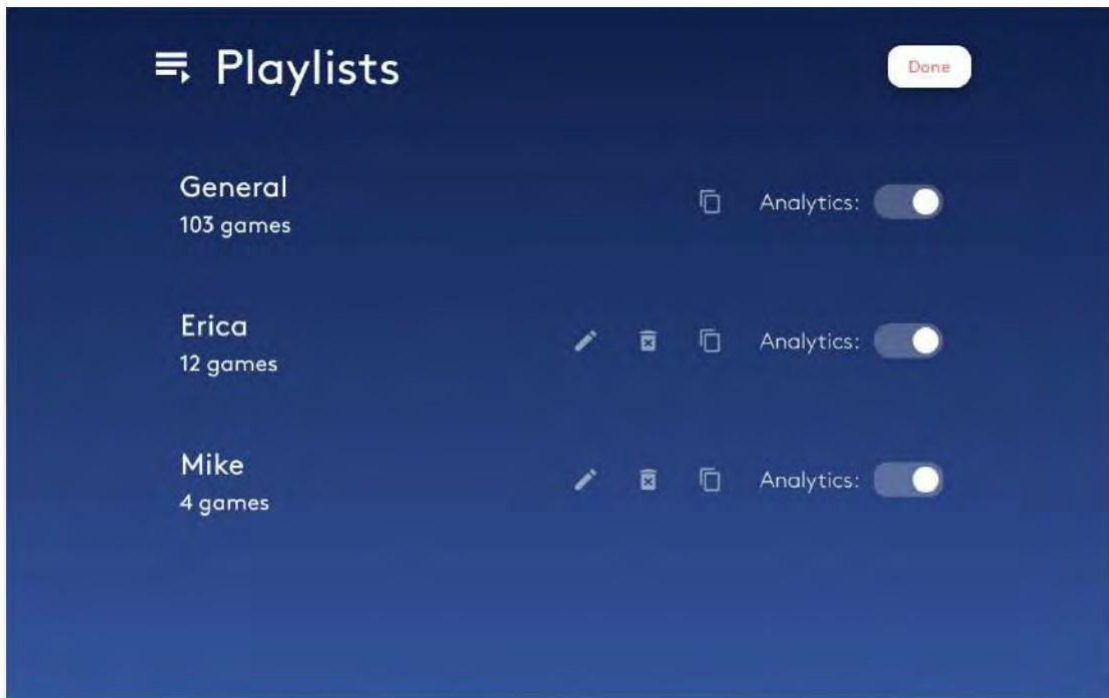


# 7. Horaires

Vous pouvez créer des **horaires** qui contrôleront cela pour vous **automatiquement**. Pour ce faire, rendez-vous dans le **menu général** et sélectionnez **Horaires**.

Vous pouvez voir tous les horaires existants dans **la liste**.

Vous pouvez avoir **autant d'horaires** que vous le souhaitez, car ils sont **ajoutés de manière inclusive**.

**Par exemple**, si vous définissez un horaire pour que votre appareil soit éveillé entre **14 et 16 heures** et un autre horaire entre **15 et 18 heures**, l'appareil sera éveillé **en permanence** entre **14 et 18 heures**.

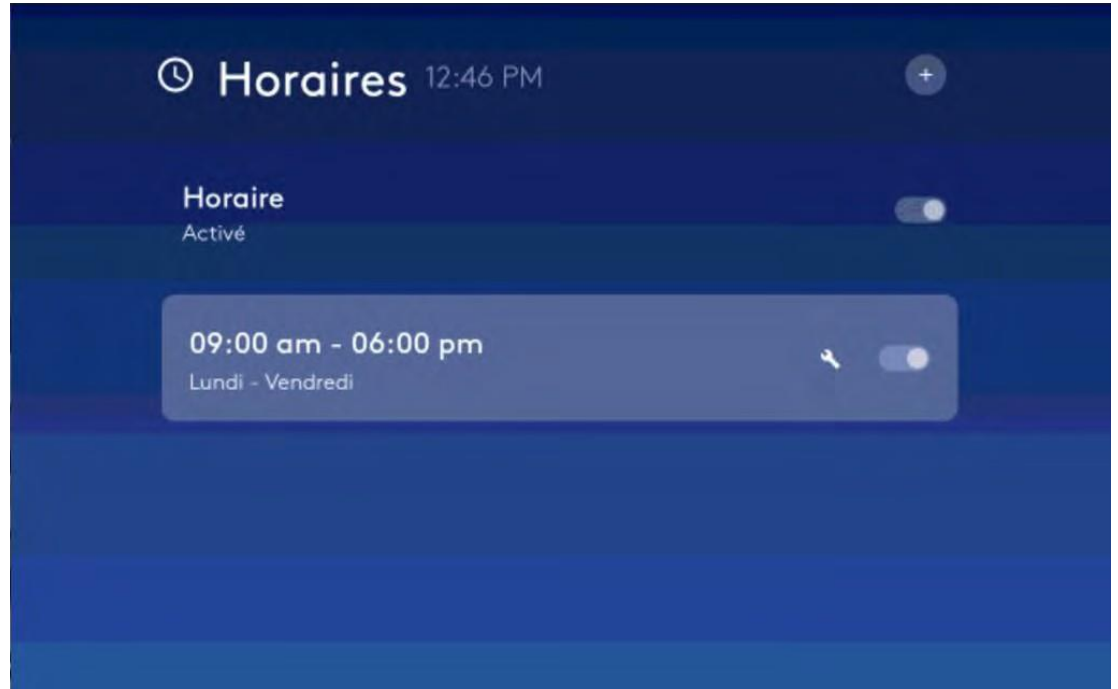

# 7. Horaires

Vous pouvez désactiver la **programmation** à l'aide du **bouton à bascule** au-dessus de la liste.

L'appareil continuera à fonctionner jusqu'à ce que vous éteigniez le projecteur en appuyant sur le **bouton de mise en marche** de votre télécommande.

## À noter

La programmation n'affecte que **le projecteur de l'appareil** - une programmation **ne peut pas charger une nouvelle liste de lecture**.

La liste de lecture chargée et définie lorsque l'appareil est passé en mode veille sera celle utilisée à son réveil.



# 7. Horaires


Vous pouvez également contrôler **les horaires individuels**;

## Activer l'horaire

**Désactivez** ou **activez** un horaire spécifique en sélectionnant sa **bascule**.


## Modifier l'horaire

Sélectionnez l'**icône Modifier** pour **supprimer** un horaire ou modifier ses **heures** et **jours de fonctionnement**.

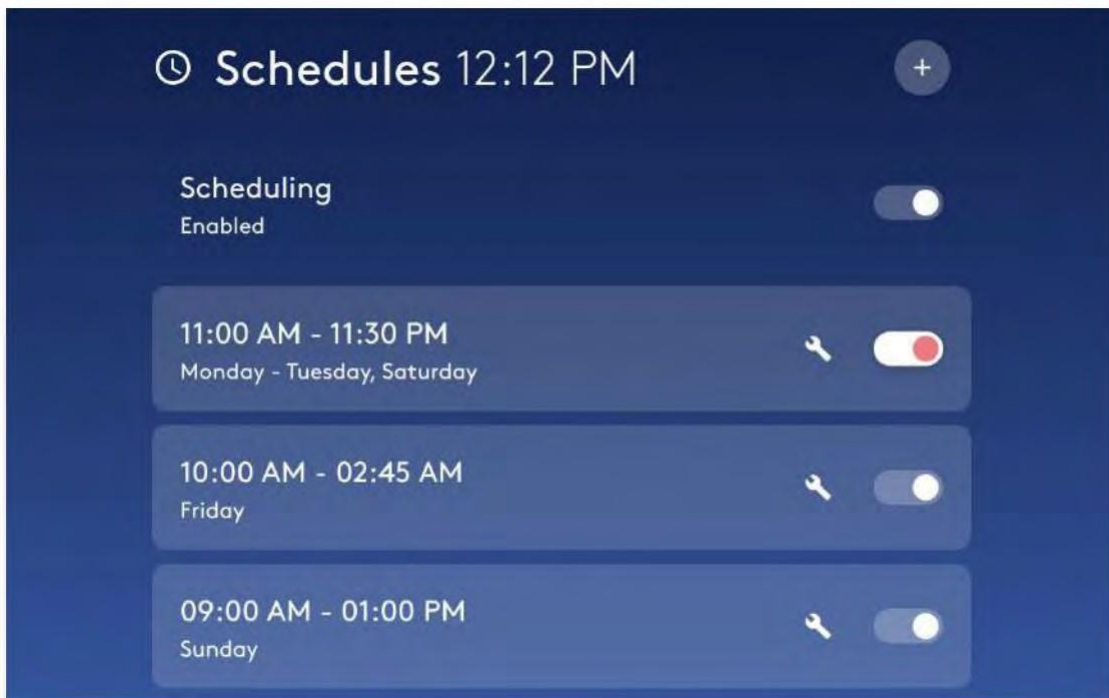

# 7. Horaires / 1. Créer un horaire

Pour créer un **nouvel horaire**, il suffit de sélectionner l'**icône Ajouter** dans le coin supérieur droit avec le **bouton OK** de votre télécommande.

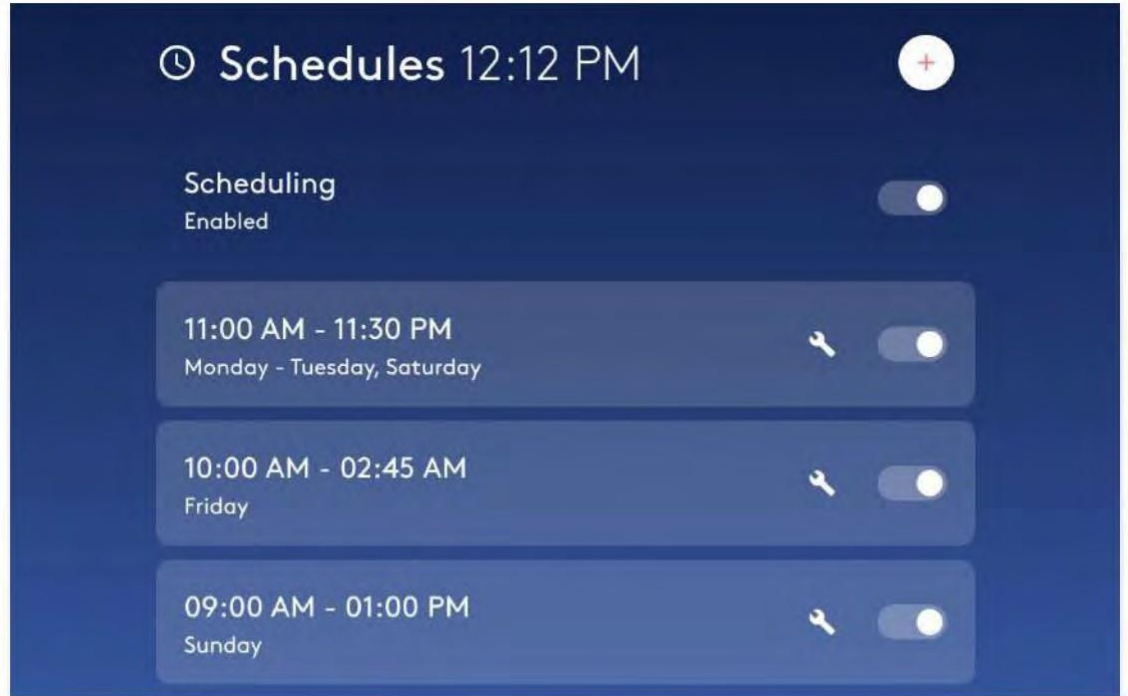

# 7. Horaires / 1. Créer un horaire

Modifiez les heures de **Début** et de **Fin** de l'horaire et les **jours de la semaine** où il doit fonctionner.

🕒 Horaires 12:47 PM Enregistrer

Heure de début

09 : 00 AM

Heure de fin

06 : 00 PM


Jours en activité

Tous les jours Lundi Mardi Mercredi  
Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

# 7. Horaires / 1. Créer un horaire

Pour modifier les heures de **Début** et de **Fin** :

1. Déplacez-vous sur la **carte horaire** et sélectionnez-la à l'aide du **bouton OK** de votre télécommande.
2. Concentrez-vous sur le **créneau des heures** à l'intérieur de la carte. Utilisez les **flèches vers le haut** et le **bas** de votre télécommande pour modifier l'heure.
3. Utilisez les **flèches vers la droite** et **la gauche** pour vous déplacer entre les heures, les minutes et AM/PM.
4. **Quittez** la carte horaire en utilisant le **bouton Retour** de votre télécommande.

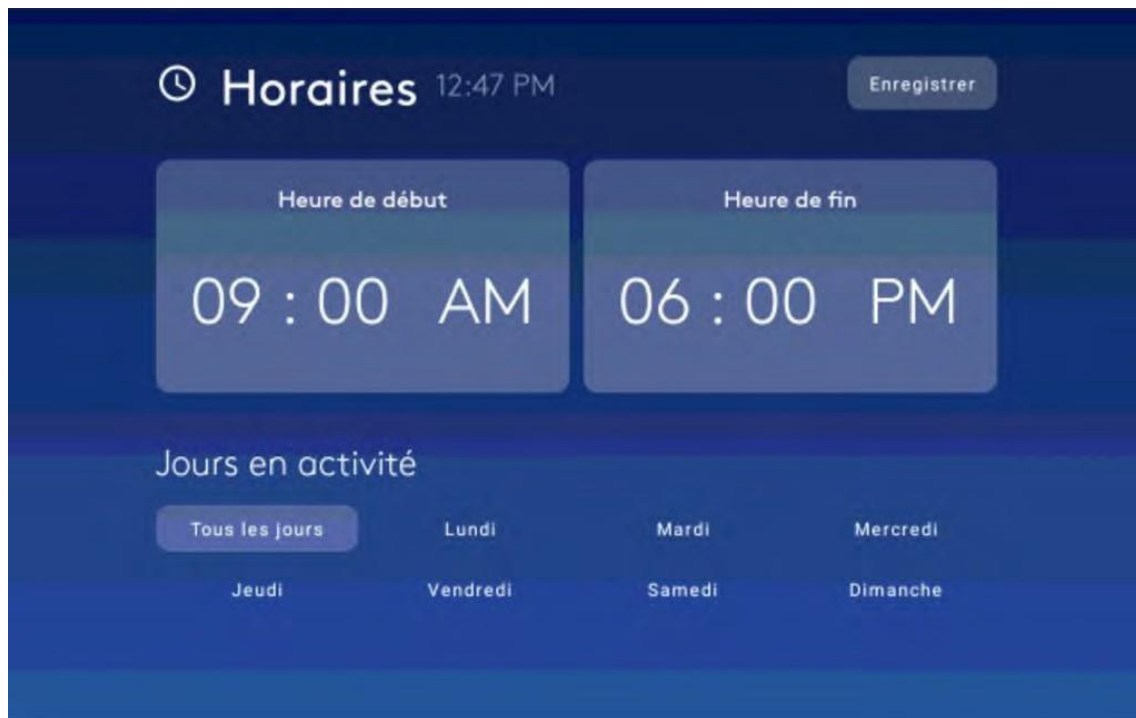

## 7. Horaires / 1. Créer un horaire

Vous pouvez choisir les **jours de la semaine** où l'horaire fonctionnera.

Par défaut, les nouveaux horaires sont actifs pendant **Tous les jours**.

Déplacez-vous sur le jour souhaité et **sélectionnez** ou **désélectionnez-le** à l'aide du **bouton OK** de votre télécommande.

Sélectionnez le **bouton Sauvegarder** pour terminer.

🕒 **Horaires** 12:47 PM Enregistrer

Heure de début: 09 : 00 AM

Heure de fin: 06 : 00 PM

Jours en activité

Tous les jours  Lundi  Mardi  Mercredi

Jeudi  Vendredi  Samedi  Dimanche

# 8. Paramètres


La section des paramètres est divisée en deux parties :

## Côté gauche

Une **liste** de tous les thèmes et menus figurant sous les paramètres. Parcourez-les à l'aide des **touches fléchées** vers le **haut** et le **bas** de votre télécommande et sélectionnez-les à l'aide du **bouton OK**.

## Côté droit

Les options et informations concernant le thème sélectionné.

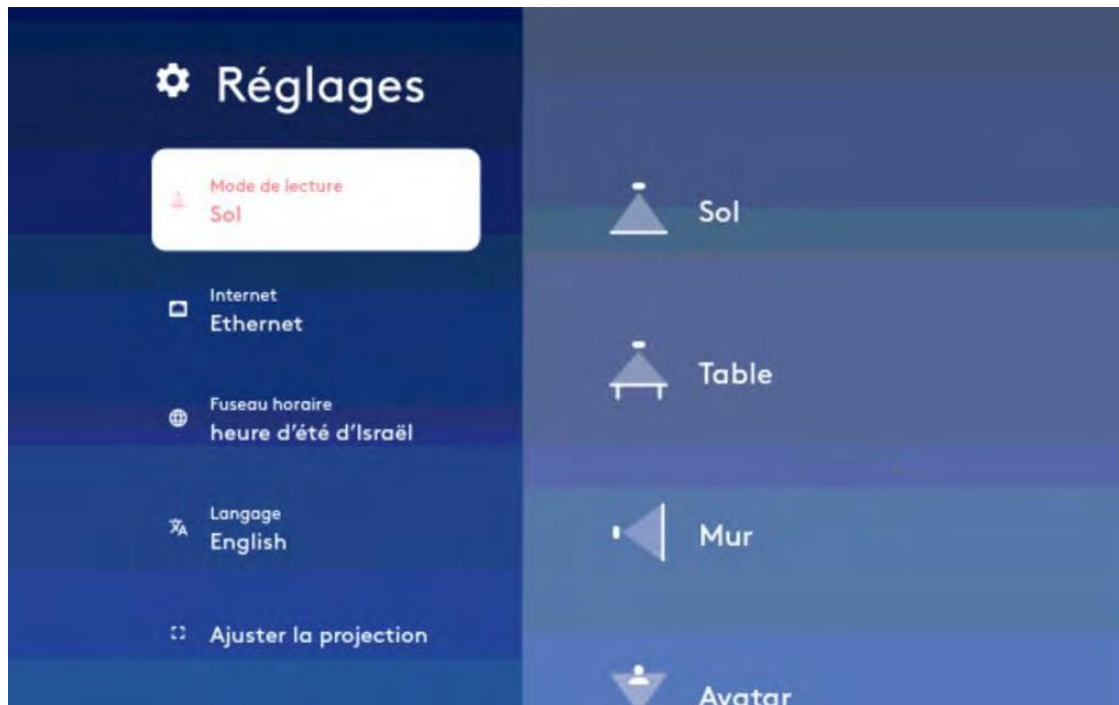


## 8. Paramètres / 1. Mode de lecture

Parcourez les **modes de lecture** et sélectionnez celui que vous souhaitez définir à l'aide du **bouton OK** de votre télécommande.

### À noter

Tout changement de mode de lecture nécessite un réglage physique de la caméra et du miroir de l'appareil, ainsi que de calibrer le capteur de mouvement.

Choisissez le mode de lecture souhaité et suivez les instructions affichées.

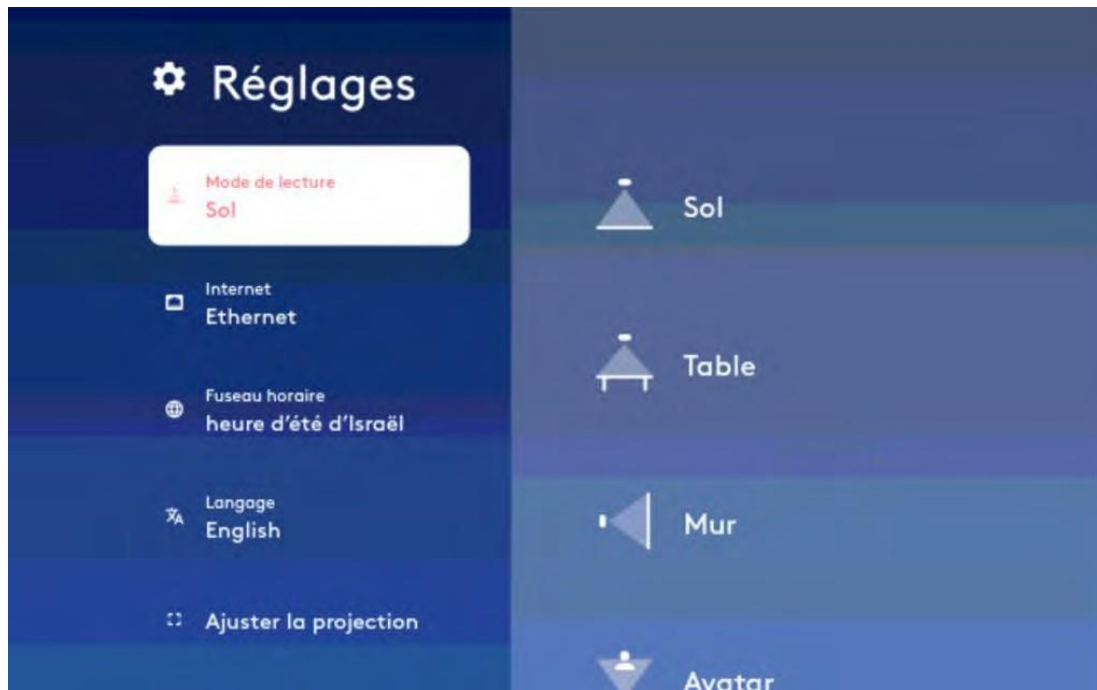

## 8. Paramètres / 2. Internet

Le réseau Internet **actuellement utilisé** apparaît **en haut** de l'écran.

Parcourez la **liste des réseaux disponibles** à l'aide des **touches fléchées** de votre télécommande et choisissez un réseau pour vous connecter avec le **bouton OK**.

### À noter

Il se peut que l'on vous demande de fournir un **mot de passe** lorsque vous vous connectez à un réseau Internet.

Une **connexion physique** à l'aide d'un **câble Ethernet** est recommandée.



## 8. Paramètres / 3. Fuseau horaire

Vous pouvez définir un **fuseau horaire** différent pour votre appareil.

Parcourez la liste à l'aide des **flèches** vers **le haut** et **le bas** de votre télécommande, puis sélectionnez-la en appuyant sur le **bouton OK**.



# 8. Paramètres / 4. Régler la projection

Vous pouvez également régler la projection de l'appareil :



## Ajuster les clés de projection

Si la projection est **asymétrique**, redressez-la en déplaçant ses **coins**.



## Faire pivoter la projection de 180°




## Calibrez le capteur de mouvement

Exécutez l'auto-calibrage pour assurer une **réponse** correcte de l'appareil.



## Ajustez la projection au tableau

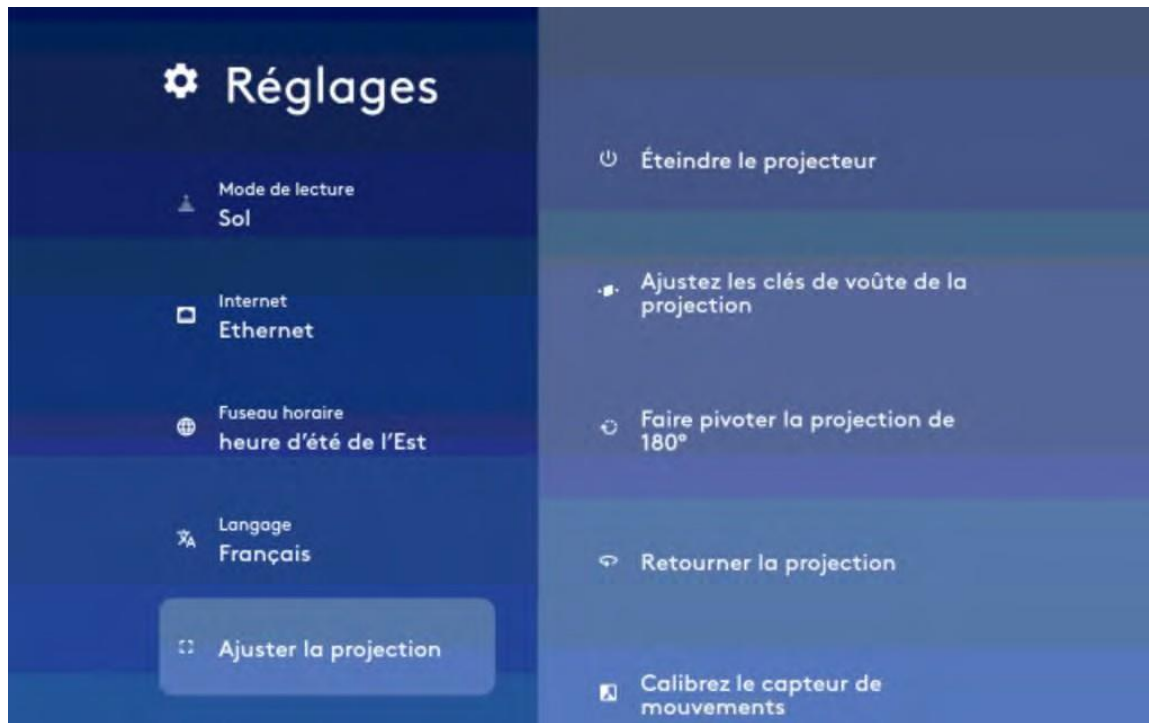


Adaptez la projection à un plateau **rectangulaire** ou **circulaire**. **Disponible uniquement** lorsque l'appareil est réglé sur le mode de lecture **Tableau**.

# 8. Paramètres / 4. Régler la projection

## À noter

**Calibrez** le capteur de mouvement de l'appareil après **tout réglage** de la **projection** ou de la **surface** de projection, ou si l'appareil **ne répond pas** correctement à vos mouvements.

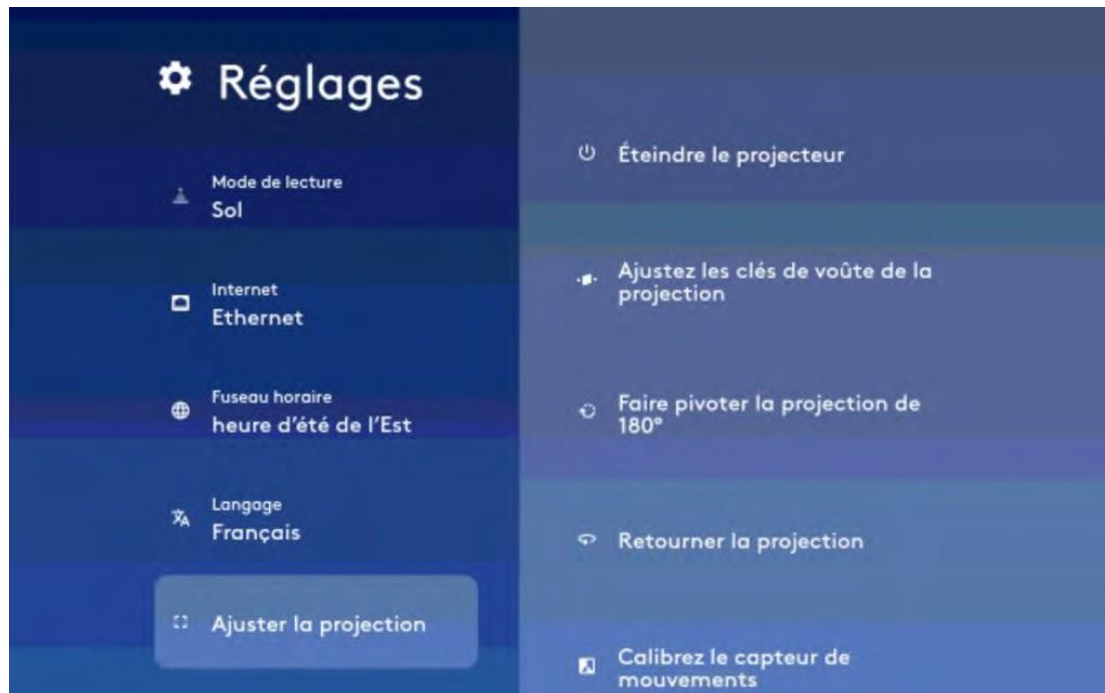

## 8. Paramètres / 5. Contenu

Affichez les **offres de contenu** et les **abonnements** de votre appareil, y compris les dates d'expiration.

Lorsque vous achetez de **nouveaux contenus**, vous recevez un **code d'activation**. Vous pouvez l'appliquer à votre appareil en sélectionnant le **bouton Appliquer le code d'activation**.



# 8. Paramètres / 6. Informations sur l'appareil

Afficher les **informations** concernant votre appareil.

Lorsque vous contactez notre **équipe d'assistance**, c'est dans cette section que vous devrez consulter les informations.



**Réglages**

- Langage  
Français
- Ajuster la projection
- Contenu
- Informations sur l'appareil**
- Redémarrez l'appareil

Numéro de série de l'appareil donny_sep22	Stockage de l'appareil 53G / 117G (46%)
Numéro de série Tinker R20202108120034	Monter le stockage 5.9G / 9.8G (64%)
TV ID 1047918884	
Version administrateur 3.6.2.173	
Version du moteur 1.1.2.447	
IP du système 192.168.0.81	

## 8. Paramètres / 7. Redémarrer l'appareil

Vous pouvez, si nécessaire, **redémarrer** votre appareil ici.

N'oubliez pas que vous pouvez éteindre le **projecteur** de l'appareil et le mettre **en mode veille** en appuyant simplement sur le **bouton Mise en marche** de votre télécommande.



# 10. Contactez-nous

Nous espérons que vous avez trouvé ce guide informatif et utile.

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.

 **Envoyez un courriel à : [obie@cdsboutique.com](mailto:obie@cdsboutique.com)**

 **Appelez au 819 340-1193**

**Merci!**

